


# DIFFERENCES DE DURETÉ D'ASSISE

INFORMATIONS ET CONSEILS SUR LE COMPORTEMENT TYPIQUE ET LES SOINS

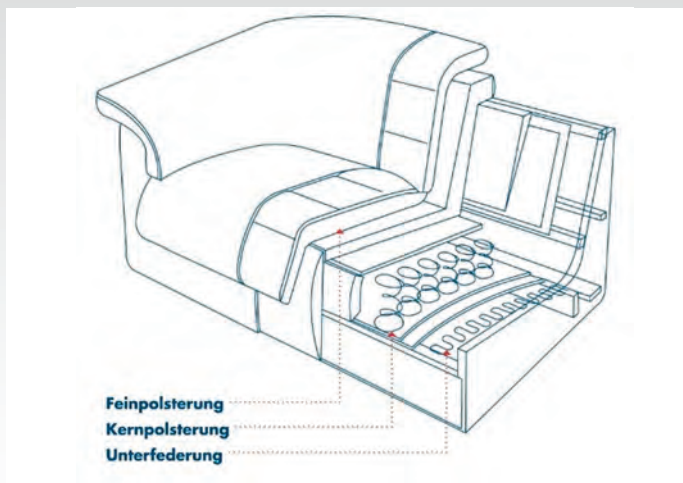


**Cher client,**

**Les meubles rembourrés ont, selon le modèle et la finition, des particularités propres au produit et au modèle, qui peuvent également avoir des effets différents lors de l'utilisation. Nous avons rédigé un petit guide de l'utilisateur à votre intention. "Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec vos meubles rembourrés".**

**On distingue deux types de dureté d'assise dans le rembourrage:** Différences de dureté d'assise liées à la construction et Différences de dureté d'assise dues à l'utilisation.

## **Que signifie une différence de dureté d'assise liée à la construction ?**

Un rembourrage se compose généralement de trois zones : Le soubassement, le rembourrage de base et le rembourrage de finition. Lorsque les éléments de rembourrage sont de construction identique, toutes les parties sont constituées de la même composition de rembourrage. Cependant, si différents éléments de rembourrage géométriques sont utilisés au sein d'un ensemble de meubles rembourrés, le fabricant est obligé d'utiliser différentes compositions de rembourrage. C'est le cas, par exemple au niveau des ottomanes, des éléments d'angle, des poufs inclinables, des éléments terminaux ou des convertibles. Cela se fait soit par le soubassement (voir image au verso), soit par le rembourrage de base. L'utilisation des différents types de soubassement - par ex. ressorts Nosag, sangles élastiques, lattes en bois - entraîne des différences de dureté d'assise dans un même ensemble. Il s'agit de différences de dureté d'assise liées à la construction, qui ne représentent pas de réclamation justifiée

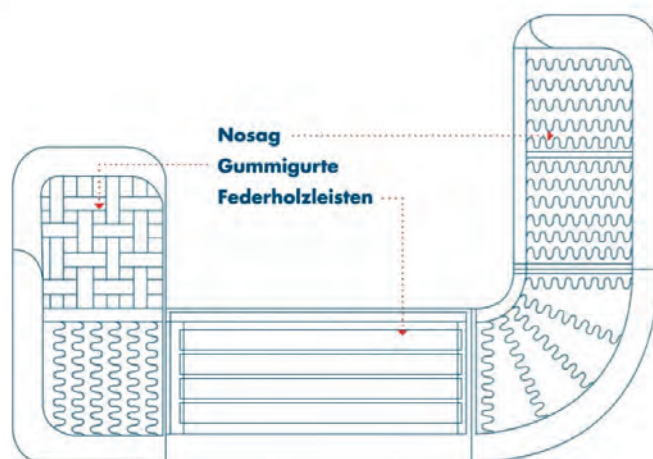

## **Que signifie une différence de dureté d'assise due à l'utilisation?**

Les meubles rembourrés livrés neufs sont soumis à un processus que les spécialistes appellent l'amortissement. Ceci signifie que le rembourrage de finition, le rembourrage de base et le soubassement perdent légèrement de leur fermeté. En conséquence, le rembourrage devient plus souple à l'usage et s'adapte aux habitudes d'utilisation



Ce phénomène est normal pour tout rembourrage et peut être considéré comme une caractéristique normale d'utilisation. Pour éviter de fortes différences de dureté d'assise au niveau de l'ensemble, il est important, surtout au début de l'utilisation, que toutes les parties rembourrées soient utilisées de la même manière.

Si cela n'est pas pris en compte, des différences de dureté d'assise ne peuvent être évitées au sein d'un élément ou d'un ensemble rembourré.